

СКАМЬЯ-ПОДСТАВКА


ML-21-60

ML-21-80

ML-300

ML-400

ML-500



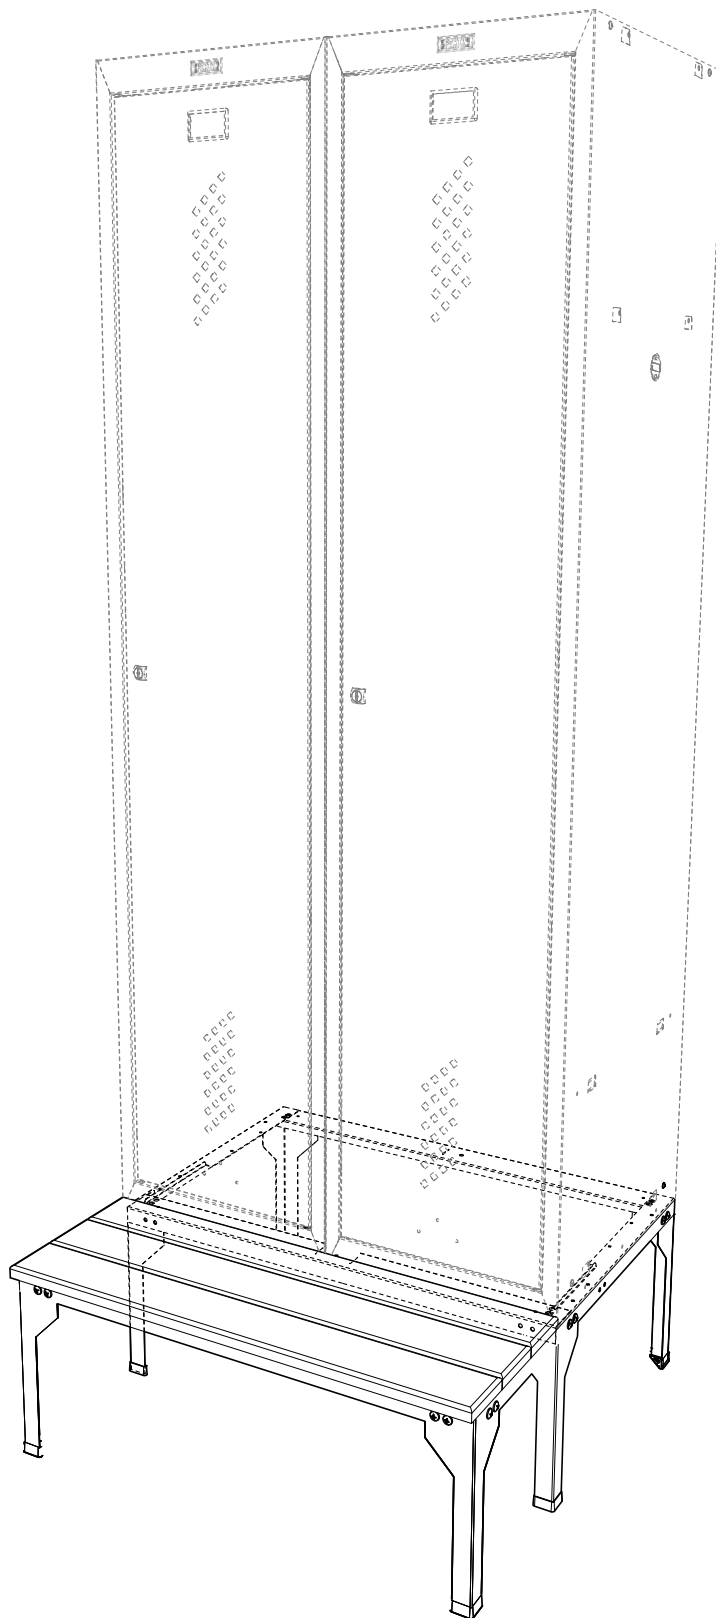


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья-подставка серии ML предназначена для дооснащения шкафов серии ML.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
ML-21-60	334	600	770	6,5
ML-21-80	334	800	770	8,7
ML-300	334	300	770	4,3
ML-400	334	400	770	4,8
ML-500	334	500	770	5,5



* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Ножка	6	5	Настил	3
2	Связь продольная	3	6	Ограничитель	2
3	Связь поперечная	2	7	Комплект фурнитуры	1
4	Балка	0/1*			

* - Балка в конструкции подставки ML-21-60, ML - 300, ML - 400 и ML - 500 - отсутствует.


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

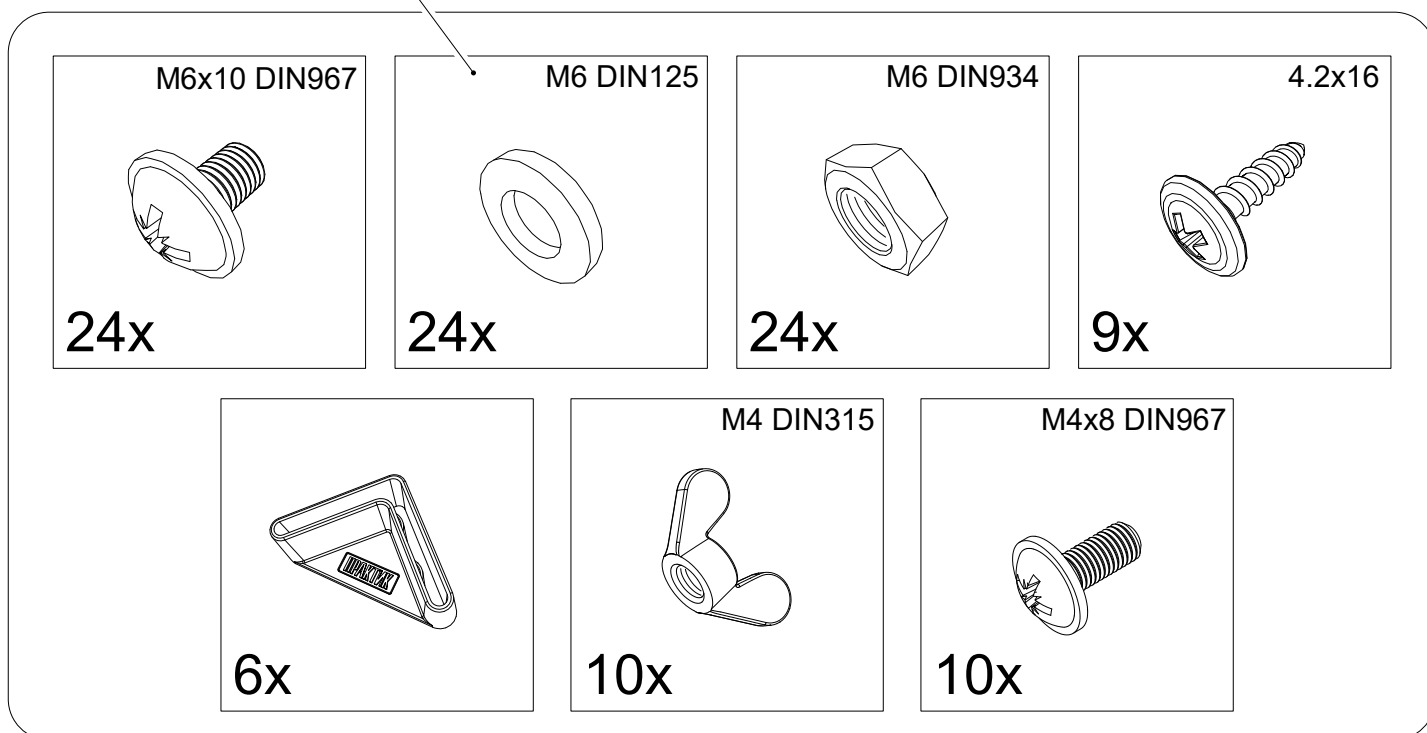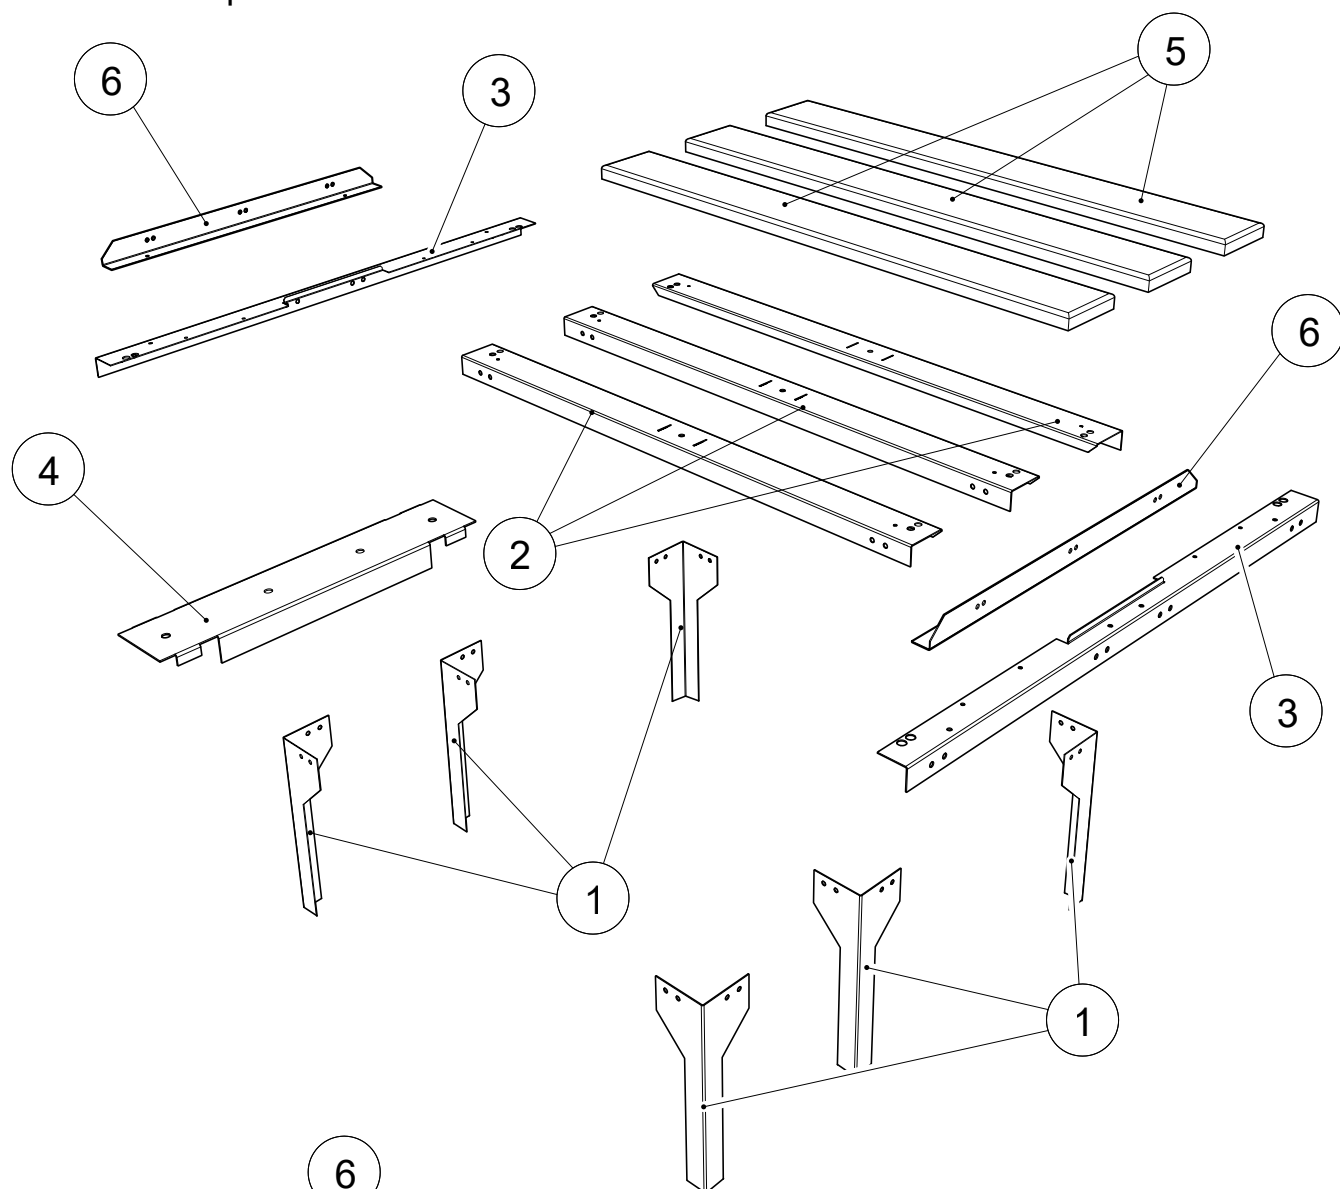

1

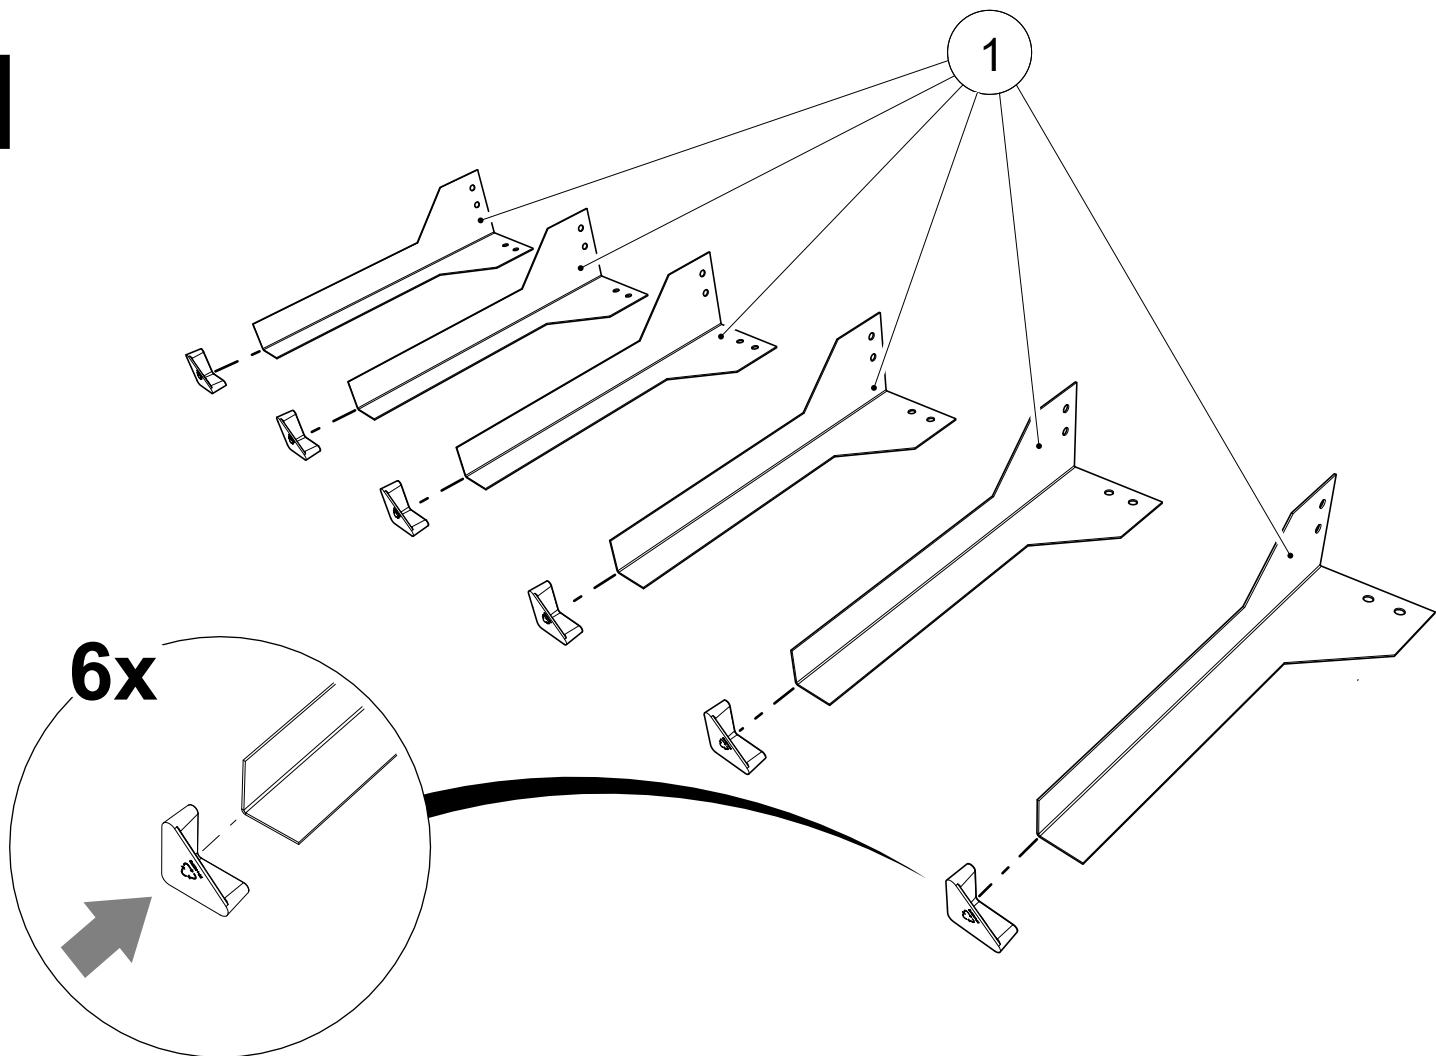


2

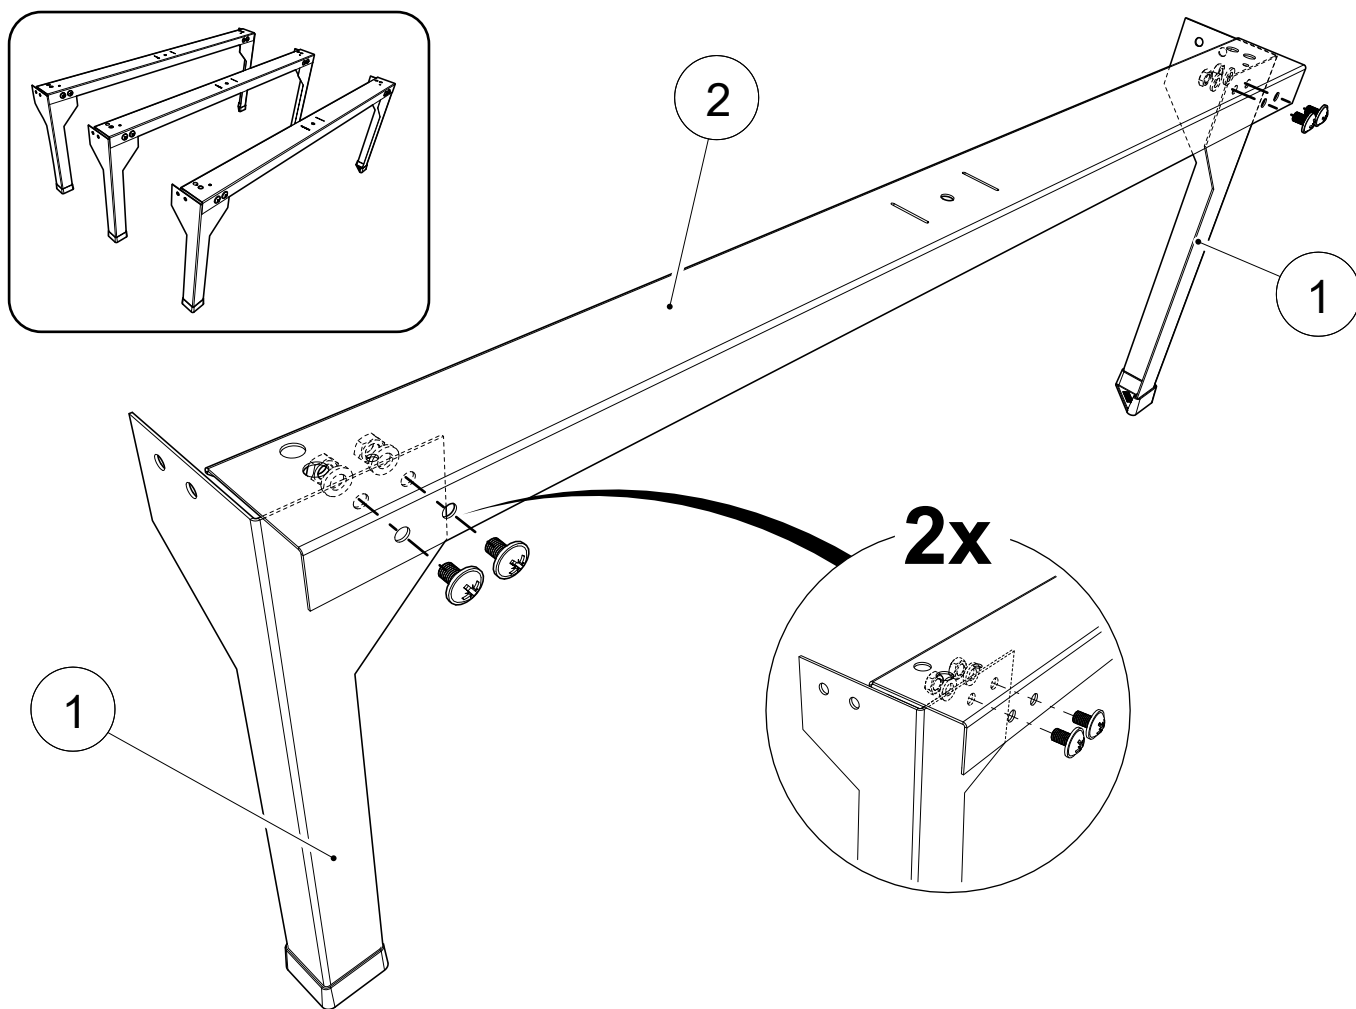


3

Установите скамью-подставку вертикально на ровную поверхность.
Равномерно произведите полную затяжку всех винтовых соединений.

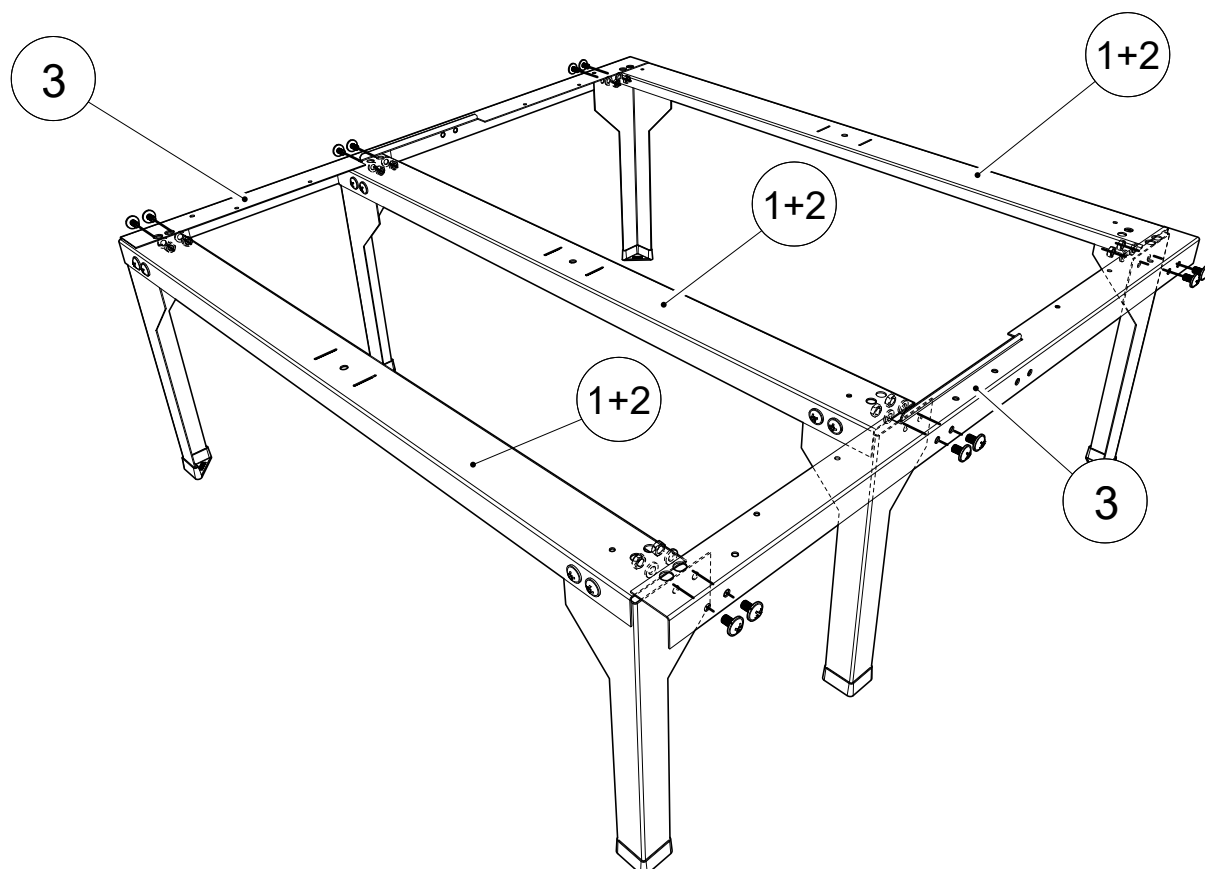


4

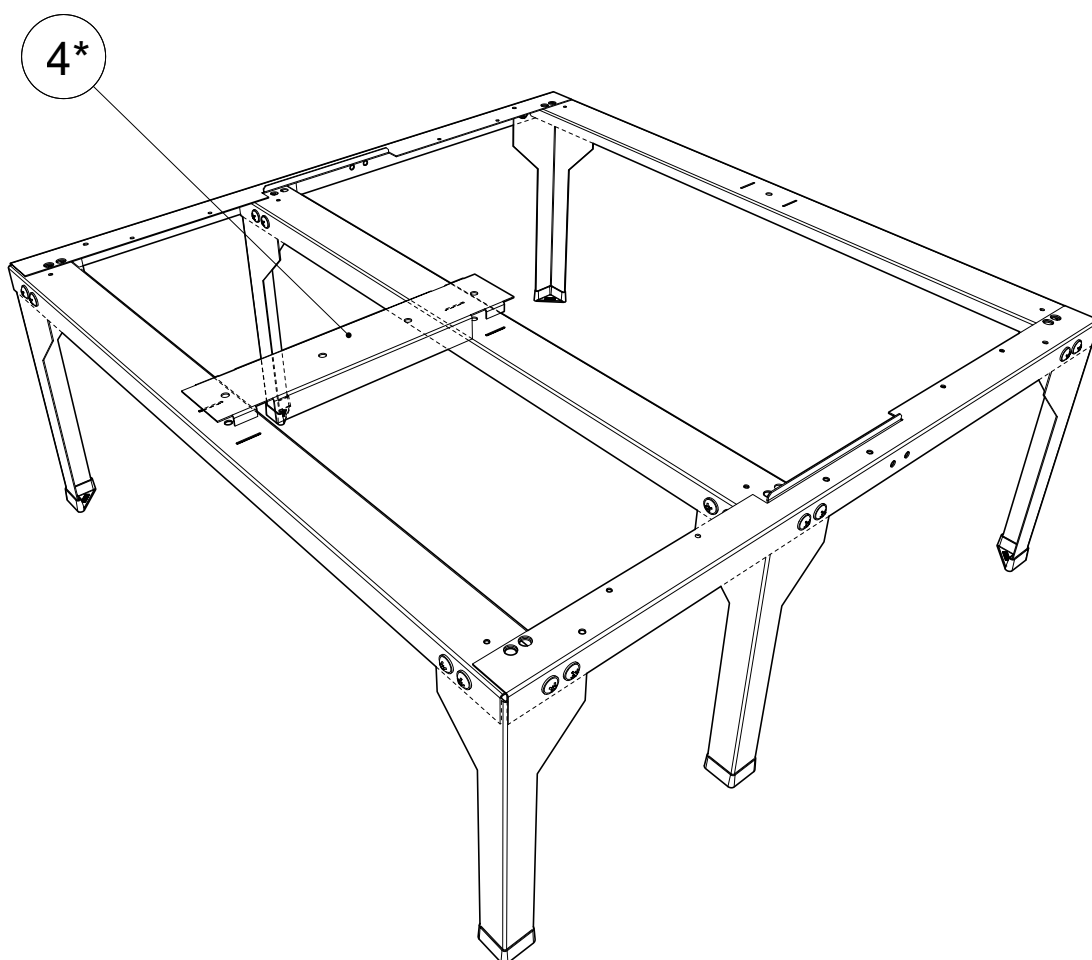


* - в конструкциях скамей-подставок ML-21-60, ML - 300, ML - 400 и ML - 500 - балка (поз. 4) отсутствует.


5

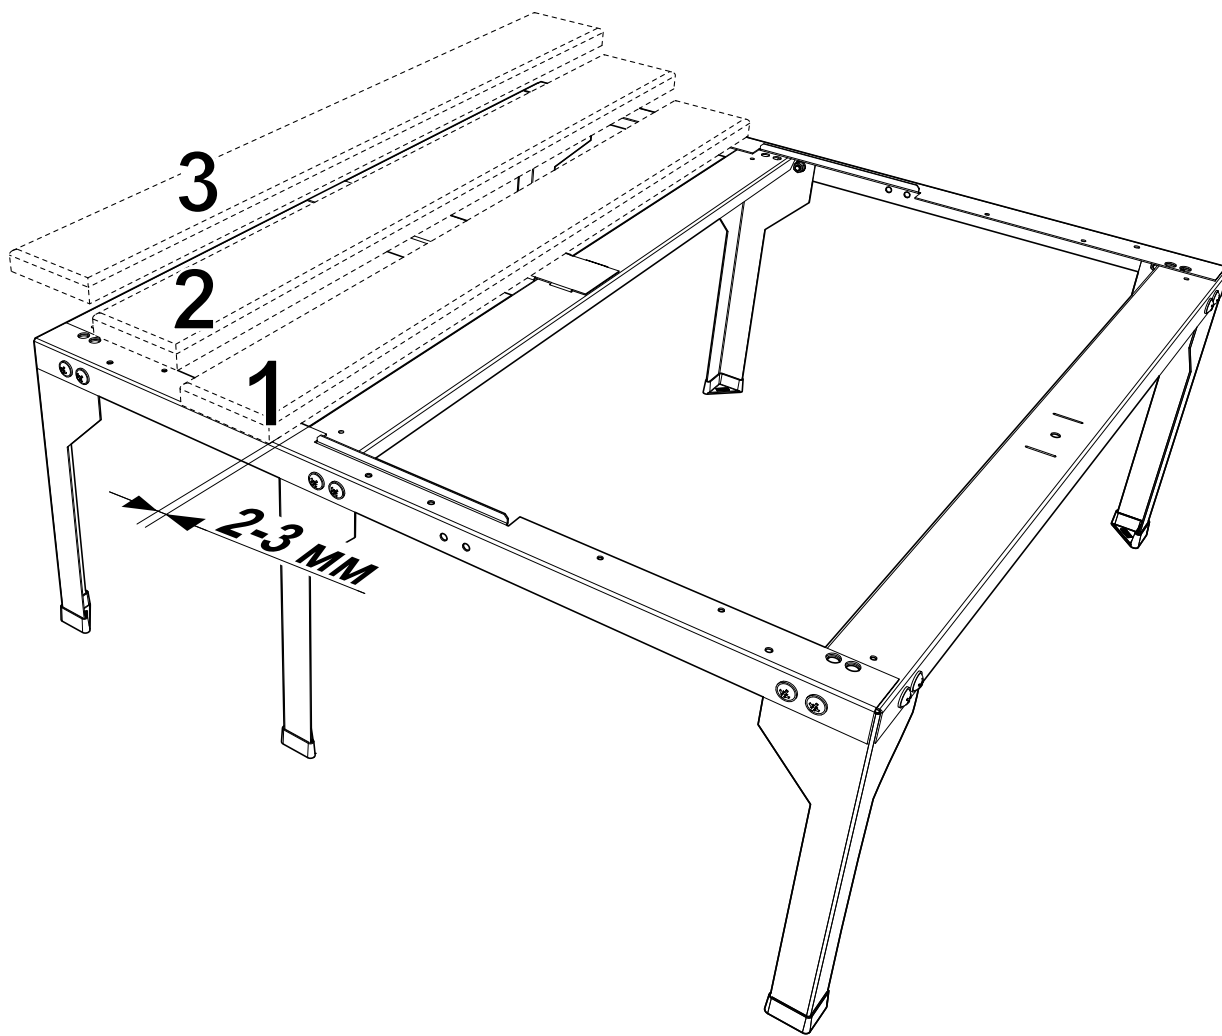

6

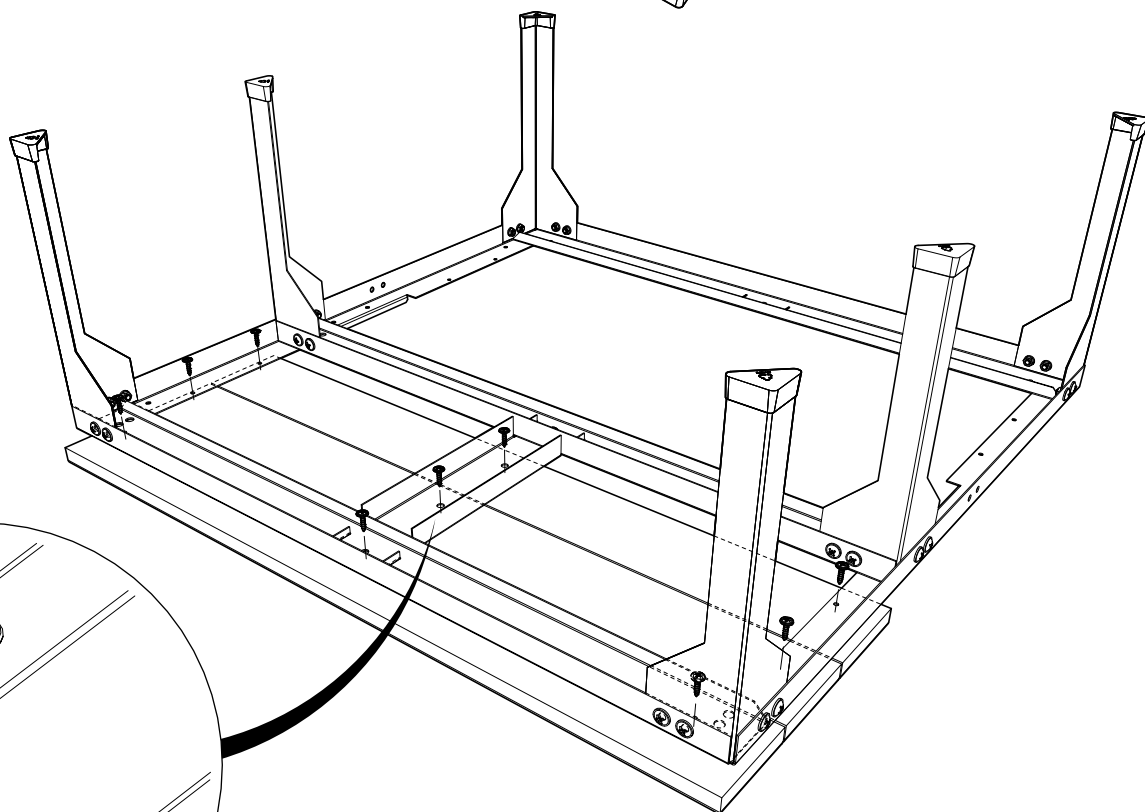


9x/7x*

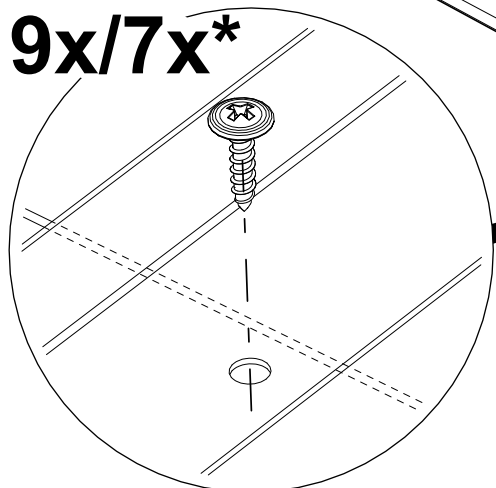


* - комплектация для скамей-подставо ML-21-60, ML - 300, ML - 400 и ML - 500

7

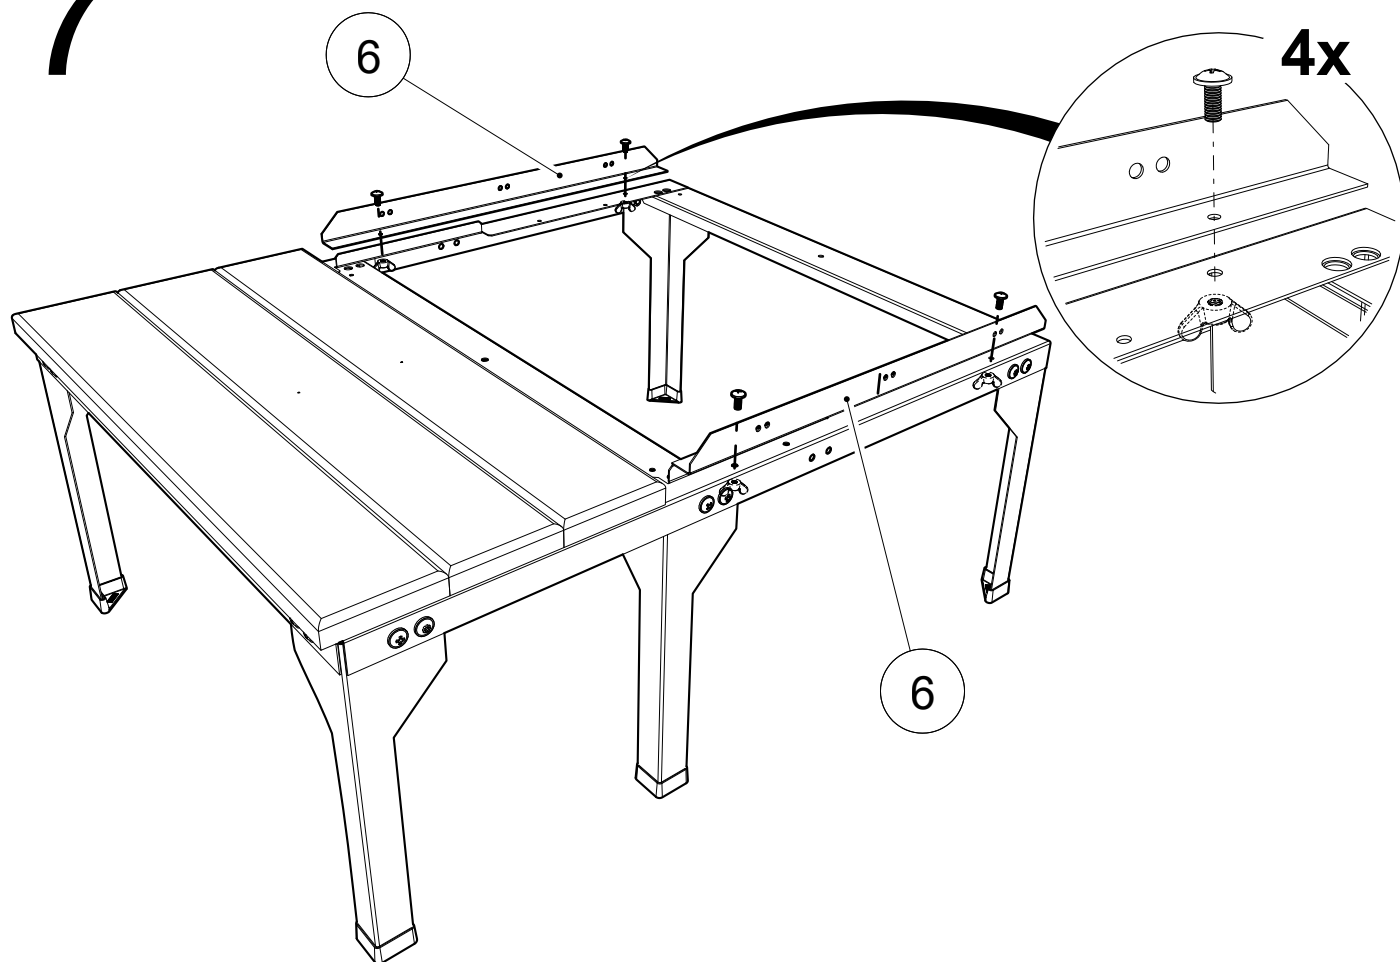

8

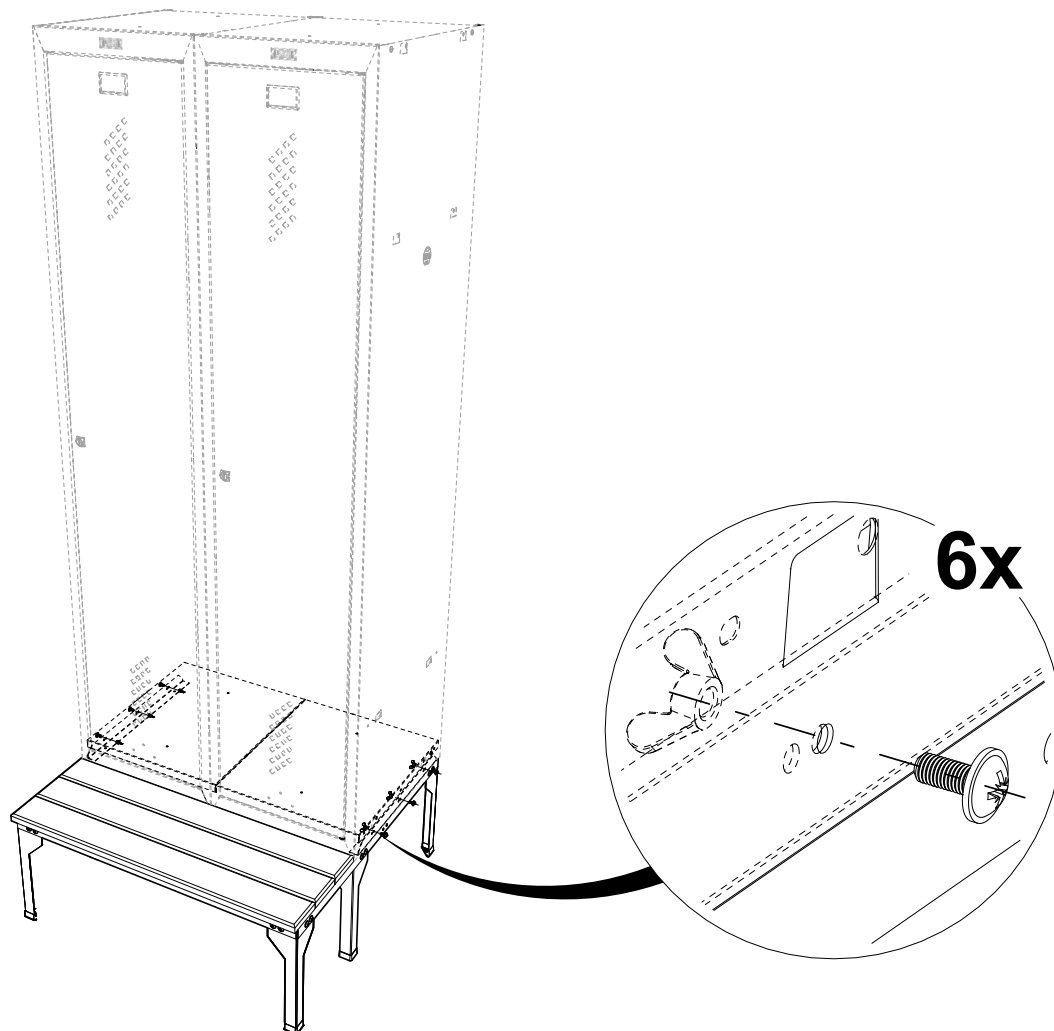

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Скамья может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Скамью устанавливают на ровную горизонтальную поверхность

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Скамью можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.